



FIRENZE 1920
professional grinders



Manuale Tecnico
Troubleshooting



MIGNON
Capitolo IV

www.eureka.co.it



1 Regolazione Macinatura

Grinding Adjustment

2 Sostituzione Macine

Burrs/Blades replacement

3 Sostituzione del dosatore

Doser substitution

4 Sostituzione delle parti elettriche

(condensatore, interruttore generale)

Electrical parts substitution

(condenser, power indicator)

1 Regolazione Macinatura

Registrare la macinatura attraverso il pomello di regolazione come in figura.

Grinding Adjustment

Adjust the grinding with the knob as shown. The adjustment can be made with the grinder while it is working.



Il tecnico autorizzato, prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, deve spegnere l'interruttore generale e staccare la spina.

The authorized technician, before performing any maintenance, must turn off the master switch and unplug.

2 Sostituzione Macine


Burrs/Blades Replacement

Chiudere la campana spingendo l'apposita linguetta e azionare il macinino fino ad esaurimento del caffè presente tra le macine. Allentare quindi la vite posteriore del coperchio porta-campana ed estrarla dal suo alloggiamento.

Close the hopper pushing the tab and activate the coffee grinder until all the coffee between the burrs is finished. Then loosen the rear screw of the hopper holder lid and remove it from its housing.

Rimuovere il portamacine superiore svitando le tre viti come in figura.

Remove the upper burrs-holder unscrewing the three screws as shown.

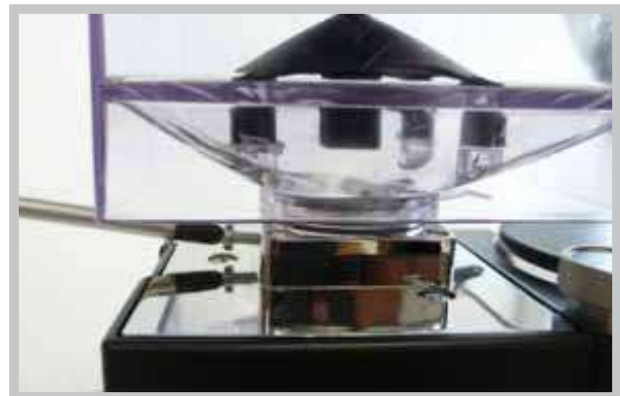

Togliere la macina dal portamacine superiore svitando le tre viti come in figura.

Remove the burr from the upper burrs-holder, then unscrew the three screws as shown.



Bloccare il portamacine inferiore con un cacciavite e quindi rimuovere la macina inferiore svitando le 3 viti come in figura.

Block the lower burrs-holder with a screwdriver and then remove the lower burr unscrewing the 3 screws as shown in the picture.



Pulire accuratamente la sede delle macine prima di installare le nuove.

Clean carefully the seat of the burrs before installing the new ones.



3 Sostituzione del dosatore

Replacing the doser



Il tecnico autorizzato, prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, deve spegnere l'interruttore generale e staccare la spina.

The authorized technician, before performing any maintenance, must turn off the master switch and unplug.

Rimuovere le 2 viti che si trovano nel frontale.

Remove the 2 screws in front.



Rimuovere la base del macinino allentando le 4 viti in figura.

Remove the base of the grinder loosening the 4 screws in the picture.



Allentare i due dadi che si trovano all'interno e quindi sfilare il dosatore completo dal frontale.

Loosen the two nuts that are inside and then pull out the doser from the front.



4 Sostituzione delle parti elettriche

Electrical parts replacement



Il tecnico autorizzato, prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, deve spegnere l'interruttore generale e staccare la spina.

The authorized technician, before performing any maintenance, must turn off the master switch and unplug.


Rimuovere la base del macinino allentando le 4 viti in figura.

Remove the base of the grinder loosening the 4 screws in the picture.




Sostituire il condensatore disconnettendo i cablaggi.

Replace the condenser disconnecting the wiring.

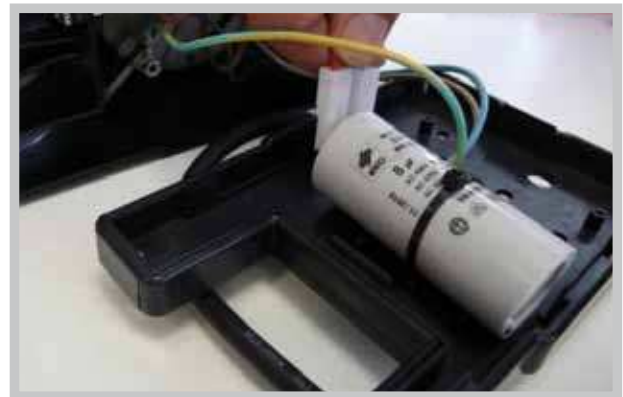

Sostituire l'interruttore generale disconnettendo i cablaggi, premendo le alette laterali e estraendolo dall'esterno.

Replace the master switch disconnecting the cables, pressing the side tabs and pulling it from the outside.

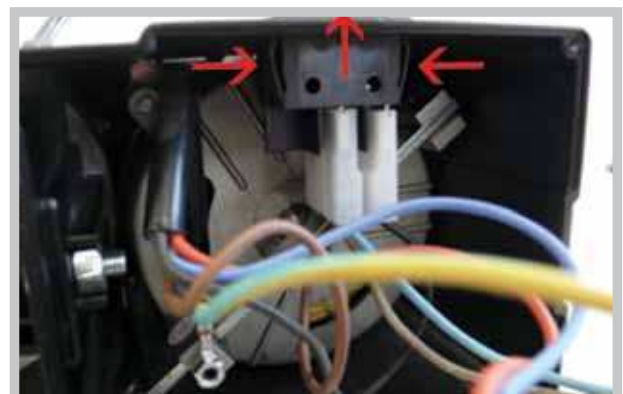



CONTI VALERIO s.r.l. - via di Colonnata, 1 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39.055.4200011 fax +39.055.4200010 info@eureka.co.it www.eureka.co.it

www.eureka.co.it